



Lumière allumée

- Réglez les valeurs numériques des lumens pour ouvrir la porte en mode de fonctionnement du capteur de lumière
- presse. pour ajuster les valeurs numériques (15 - 23)



Lumière éteinte

- Réglez les valeurs numériques des lumens pour fermer la porte en mode de fonctionnement du capteur de lumière.
- appuyez pour. Définir des valeurs numériques (0 - 14)




enregistrer les paramètres

- Cela signifie que vous pouvez enregistrer les paramètres.
- Appuyez pour. Enregistrer, l'interface revient à l'état initial et le contrôleur fonctionne.

Conseil:

- Pour le mode de réglage de la lumière du soleil, la plage d'activation est de 15 à 23, la plage d'arrêt est de 0 à 14. 0 est très sombre et 23 est très clair
- Si "Erreur" apparaît sur l'écran pendant l'utilisation, veuillez vérifier le "Code d'erreur" et résoudre le problème
- Si le voyant rouge clignote fréquemment, cela signifie qu'il y a un problème avec la porte du poulailler. Appuyez sur le bouton de menu pour activer l'écran et voir le code d'erreur.
- Si vous remplacez les piles, veuillez réinitialiser l'heure actuelle après la fin de la commande automatique des portes
- Pour plus de détails voir la FAQ et dans la vidéo



Heure de fermeture

- Cela signifie que vous pouvez régler l'heure de fermeture de la porte.
- Appuyez sur le bouton. pour basculer entre les heures et les minutes.
- Appuyez pour régler i Valeurs



Mode opérationnel

- Cela signifie que vous pouvez sélectionner un mode de fonctionnement approprié.
- presse. pour régler le mode
- la minuterie tourne, la minuterie s'éteint
- La minuterie tourne, la lumière s'éteint
- la lumière s'allume, la minuterie s'éteint
- lumière allumée, lumière éteinte

Partie F Dépannage

code de erreurs	affichage	raison	la solution
Error 1	erreur le moteur	1. panne de moteur	Retour à l'usine pour réparation
		2. Erreur de capteur de comptage	Retour à l'usine pour réparation
Error 2	ligne dans les dents	1. Fil enroulé sur l'engrenage	ouvrir le panneau. appui long Bouton vers le bas. o Jusqu'à changer de vitesse. Après avoir trouvé la position d'enroulement, séparez le câble de l'engrenage. Appuyez sur le bouton menu. pour effacer l'erreur. puis le port est automatiquement vérifié une fois et revient à la normale
		2. Fil enroulé sur l'engrenage	Appuyez sur le bouton inférieur et tirez la ligne jusqu'à ce que la ligne soit complètement étendue et pointant dans la bonne direction. lorsque la ligne est raccourcie à une longueur appropriée. relâchez le bouton. Vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous. et le bouton. jusqu'à régler. Après le réglage, appuyez sur le bouton menu. pour effacer l'erreur. Ensuite, la porte vérifiera automatiquement une fois et reviendra à la normale
Error 3	la porte ce n'est pas actif	1. la porte n'est pas actif	Réactivez la porte. attendez 8 secondes. La porte effectuera un contrôle automatique, une fois verrouillée, elle reviendra à la normale
		2. Erreur du capteur de position (U3)	Retour à l'usine pour réparation
		3.la porte n'est pas complètement active	Utilisez un poids de 300 g à 1 kg. Attendez 8 secondes après la collecte. La porte effectuera un auto-test une fois, puis reviendra à la normale
		4. La position du câble sur le contrôleur est incorrecte	Ouvrir la carte, la repositionner manuellement selon le tracé "ligne" marqué sur la carte et attendre 8 secondes. la porte se vérifiera et reviendra à la normale
Error 4	courir c'est trop long	1.la elevación de la puerta es superior a 1,5 mt	Poussez le bouton vers le haut pour couper le panneau de porte à une longueur raisonnable. Appuyez sur le bouton de menu. pour effacer l'erreur. Ensuite, la porte vérifiera automatiquement une fois et reviendra à la normale

Error 5	apporte bloqué	1. Verrouillé ouvert	Vérifiez s'il y a un obstacle sur le parcours. Après avoir franchi l'obstacle, appuyez sur le bouton de menu. pour effacer le code d'erreur. La porte effectuera un contrôle automatique, une fois verrouillée, elle reviendra à la normale
		2. terminé fermé	Vérifiez s'il y a une obstruction coincée dans la porte ou le bouton du rail. Après avoir éliminé les obstacles, la porte se fermera automatiquement.
		3.la porte Ce n'est pas ça Totalement actif	Utilisez un poids de 300 g à 1 kg. Attendez 8 secondes après la collecte. La porte effectuera un auto-test une fois, puis reviendra à la normale.
		4. La position du câble sur le contrôleur est incorrecte	Ouvrir la carte, la repositionner manuellement selon le tracé "ligne" marqué sur la carte et attendre 8 secondes. la porte se vérifiera et reviendra à la normale.
Error 6	surcharge la porte	1.la porte est très lourde	Réduire le poids de la porte. Utilisez un poids de 300gr-1kg. Après reliure. Attendez 8 secondes, la porte effectuera un autocontrôle, après quoi elle reviendra à la normale

Partie G paramètres du produit de la

nom du produit	Ouvre-porte automatique pour poulailler
méthode de travail	Sensible à la lumière et temporisé
matériau de revêtement	ABS
matériel de porte	Aluminium
taille du contrôleur	14 x 10 x 7 cm
taille de la porte	32 x 22 x 0,15 cm
porte à contrepoids	300 - 1000gr
source de courant	Piles x 4AA
tension d'alimentation	6V
Garantie	2 ans



Ouvre-porte automatique pour poulailler
Guide de l'utilisateur



Ferranti s.r.l. Unipersonale
Via Vicinato n.43 - Frazione Fratta - 06036 Montefalco (PG) - Italy
Tel. (+39) 0742 399096
Info@ferrantinet.com - www.ferrantinet.com

Partie A Installation de la

Le paquet contient les pièces suivantes (comme indiqué dans l'image ci-dessous)

- a. panneau avant
- b. boîtier de commande
- C. 4 vis autotaraudeuses M4x12
- d. 4 vis à tête plate M4 x 30



Astuce : Un tournevis est nécessaire pour le démontage et le montage.



Partie B Contrôleur et porte en aluminium



Lisez les instructions avant d'installer le contrôleur et la porte.



1. Fixez la barre en aluminium gauche et la barre inférieure à l'écurie.



2. Insérer une porte en aluminium barre de gauche et barre du bas.



3. Fixer la barre en aluminium droite et le bar au fond du poulailler. Poussez manuellement la porte pour vous assurer qu'elle glisse en douceur.



4. Ouvrez le panneau avant du contrôleur et retirez le support de batterie. Insérez 4 piles AA dans le support de piles et reconnectez.



5. Visser le panneau avant au boîtier du contrôleur et connectez le contrôleur au poulailler



6. Hfaitez un nœud dans la corde, glissez le Ouvrez la porte à la main et fixez-la à la corde (assurez-vous que la corde est verticale).



7. La porte effectue une fois un autocontrôle. C'est se ferme complètement puis s'ouvre de 15 cm. La hauteur peut être ajustée via l'interface "OPEN HEIGHT ADJUSTMENT".




8. Définissez les modes de travail en conséquence à la "Partie E". Tout est prêt.



si d'autres portes de poulet sont utilisées, Le poids de la porte du poulet doit être de 300 à 1000 g

Partie C Introduction au tableau de bord

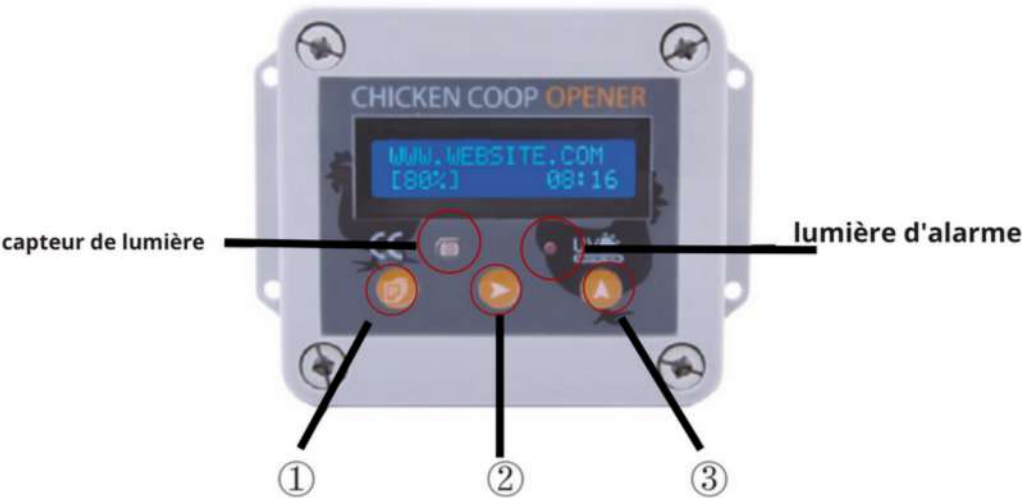

Partie D directives de programmation de la avec les clés

1. utiliser le bouton pour basculer entre le réglage des heures et des minutes.

Utilisez le bouton pour régler la valeur.

2 Utilisez le bouton :

- 1. Cliquez pour fermer temporairement la porte manuellement. (La porte s'ouvrira automatiquement après 3 minutes)
- 2. Diminuez la valeur.
- 3. Changez votre façon de travailler.
- 4. Abaissez la porte lorsque la hauteur d'ouverture est réglée.

3 Utilisez le bouton :


- 1. Cliquez sur pour ouvrir temporairement la porte manuellement. (La porte se fermera automatiquement après 3 minutes)
- 2. Augmentez la valeur.
- 3. Changez votre façon de travailler.
- 4. Soulevez la porte lorsque la hauteur d'ouverture est réglée.

Partie E Programmation de la porte du poulailler




Première interface

- Presse. > 2 secondes pour démarrer l'interface utilisateur initiale qui affiche l'heure d'usine, le niveau de la batterie, le site Web et la marque.




Heure actuelle

- Cela signifie que vous pouvez régler l'heure actuelle.
- Appuie sur le bouton pour basculer entre Définir les heures en minutes. Appuyez pour ajuster les valeurs.



Jeu d'élévation ouvert

- Ajustez la hauteur d'ouverture de la porte dans cette interface.
- Continuez à appuyer. pour lever ou baisser la porte.



Temps ouvert

- Cela signifie que vous pouvez régler l'heure d'ouverture de la porte.
- Appuie sur le bouton pour basculer entre Réglage des heures en minutes. Appuyez sur pour ajuster les valeurs.